



DM-KNLW-DK型 高耐久仕様組立説明書

この度は、ダイケン物置をお買いいただき誠にありがとうございます。
一部製品の仕様を高耐久仕様に変更致しておりますので、本説明書をご参照の上施行を願います。

① 内アンカープレートの取り付け

組立説明書「①土台の組立」後、床板を組み付ける前に下図のように施行してください。


それに伴い、取扱説明書に記載してあります基礎図が変わります。

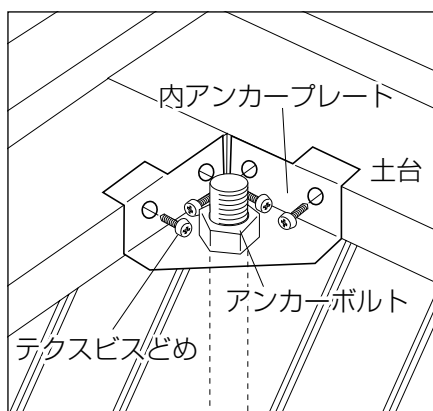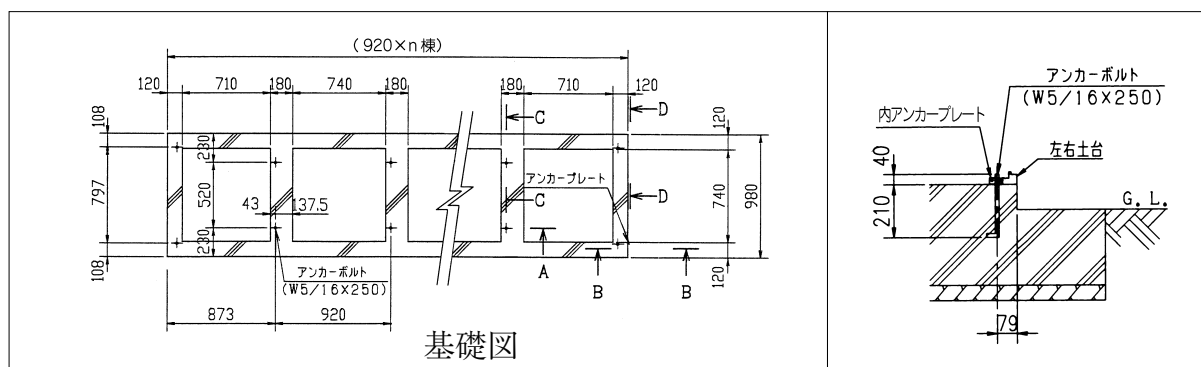

○土台組立後、床板を組み付ける前に
内アンカープレートをテクス止めし、
アンカーボルトを止めてください。

② ステンレステープの貼り付け


図の位置に上段下段ドア共にステンレステープを貼り付けてください。

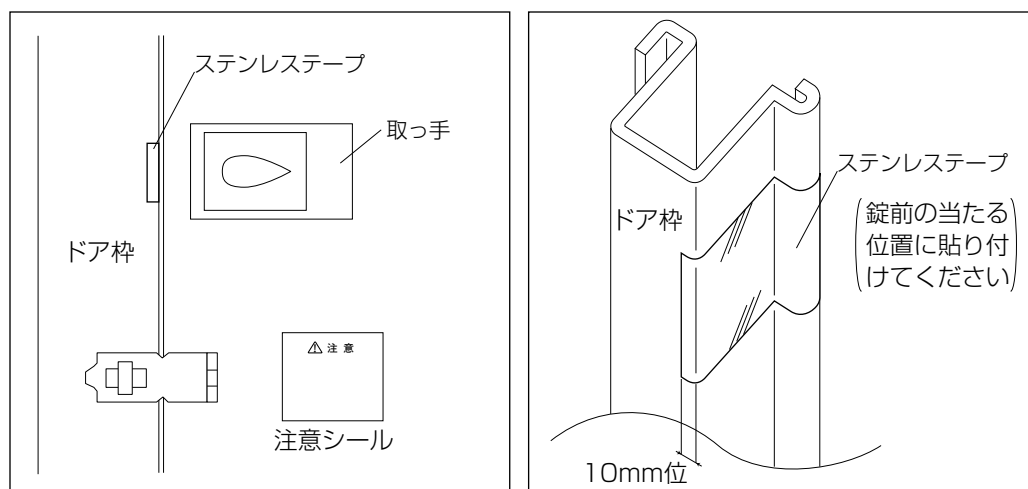

③ 掛金の取り付け


※取付け作業を行う前に必ず、扉のレベルが出ていることを確認してください。

取付位置は目安なので現場で対応してください。

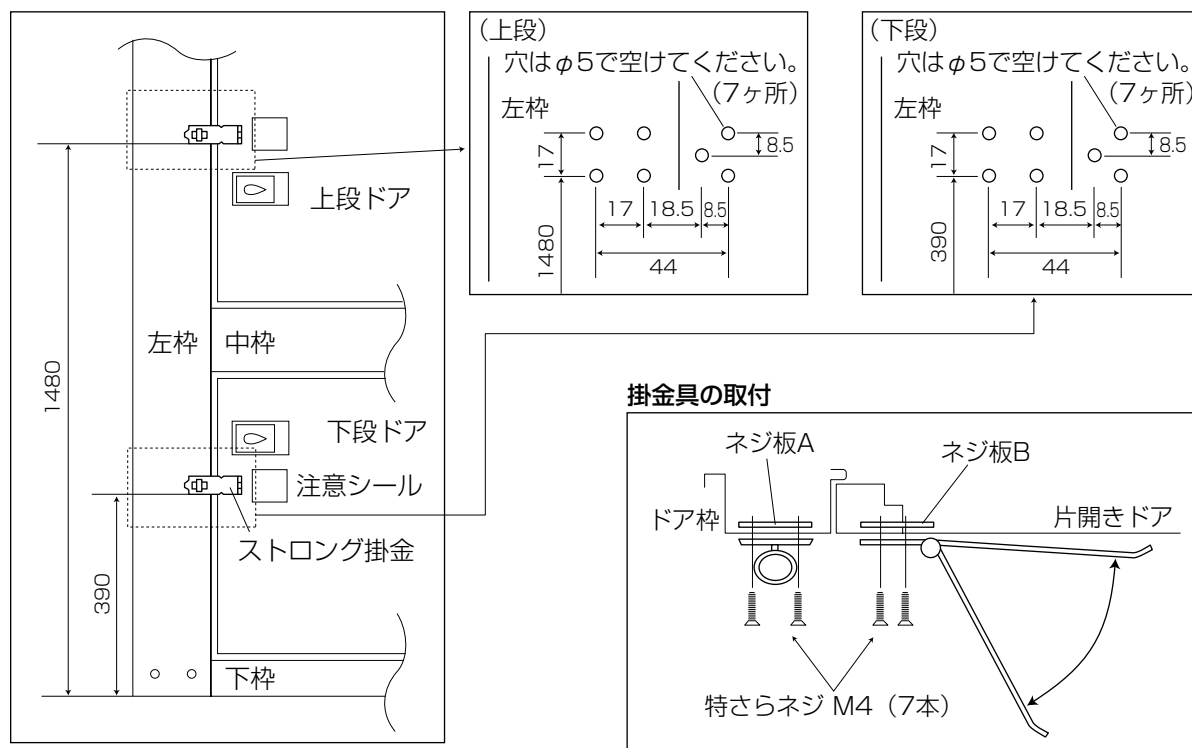

④ ゴム足の取り付け

図の位置にゴム足をなべ小ねじで取り付けてください。

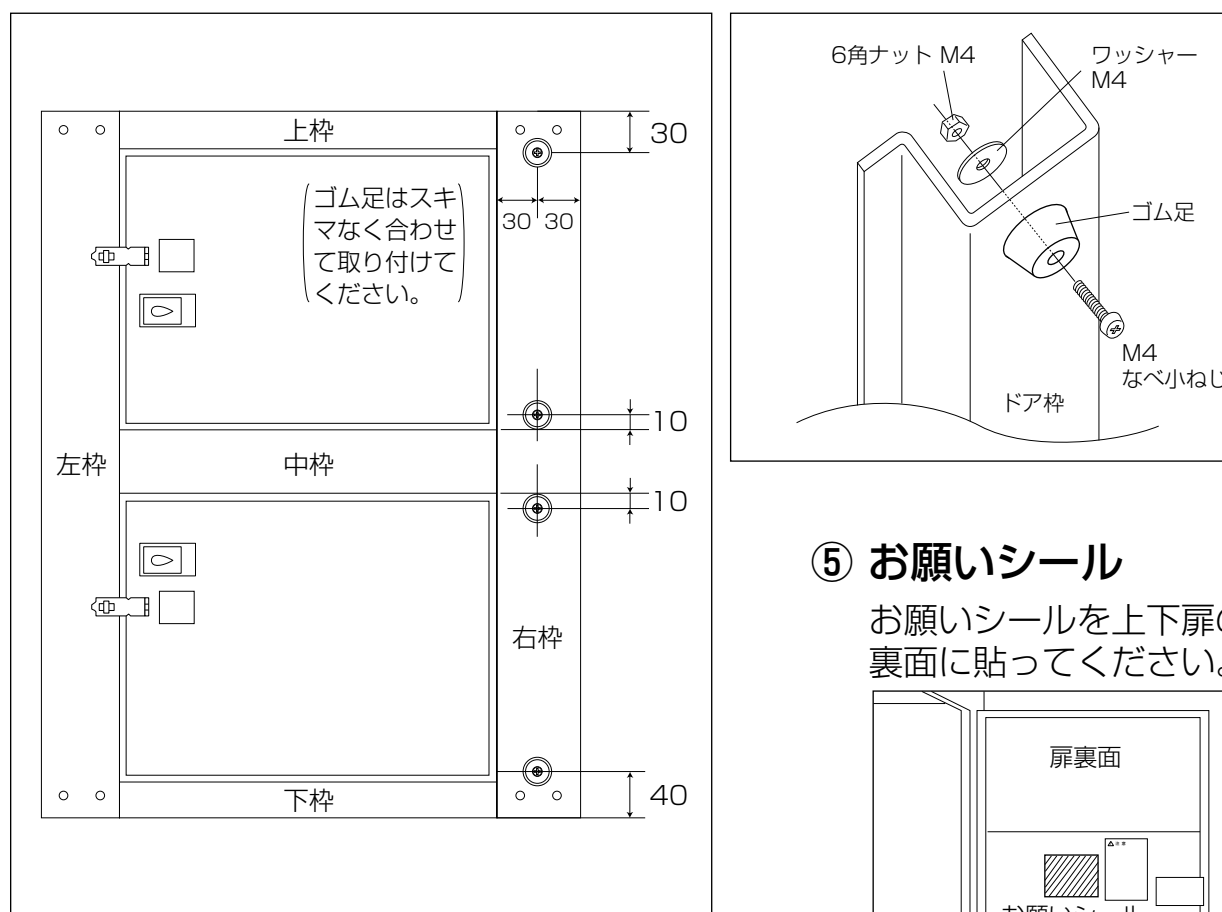

⑤ お願いシール

お願いシールを上下扉の裏面に貼ってください。

